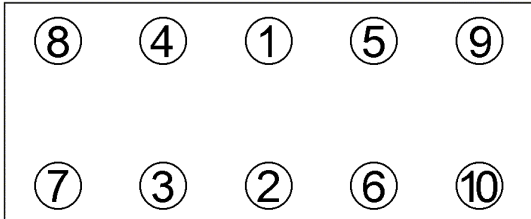


Anziehvorschrift für Zylinderkopf		984.136 passend für / suitable for adaptable à / adaptable a PSA	 Das Original																											
Tightening Instructions for Cylinder Head																														
Instructions de serrage pour culasse																														
Prescripciones de apriete para culatas																														
Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo		Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete																												
																														
758.300 M 10 x 175,5																														
<table><tr><td>Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete</td><td>* 20 Nm ➤ 120° ➤ 120°</td></tr></table>				Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* 20 Nm ➤ 120° ➤ 120°																									
Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* 20 Nm ➤ 120° ➤ 120°																													
<table><tr><td colspan="2">Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion</td></tr><tr><td>* ➤</td><td>neue Zylinderkopf-schrauben verwenden</td><td>use new cylinder head bolts</td><td>utiliser des vis neuves</td><td>emplar tornillos nuevos</td></tr><tr><td>★</td><td>Warmlauf (80°C)</td><td>warm up time (80°C)</td><td>chauffage (80°C)</td><td>calentamiento (80°C)</td></tr><tr><td>☐</td><td>Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen</td><td>loosen and tighten each bolt</td><td>deserrer et serrer vis par vis</td><td>aflojar y apretar tornillo a tornillo</td></tr><tr><td>●</td><td>Setzzeit</td><td>relaxation time</td><td>durée de tassement</td><td>tiempo de espera</td></tr><tr><td>➤</td><td>Drehwinkel</td><td>torque angle</td><td>angle de serrage</td><td>ángulo de giro</td></tr></table>				Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion		* ➤	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos	★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)	☐	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo	●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera	➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro
Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion																														
* ➤	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos																										
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)																										
☐	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo																										
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera																										
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro																										
Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor Ø: 76 mm, $\frac{1}{2}$: 1,27 mm, engine block material: aluminium Mot: TU1, TU1M, TU24/32, TU3A/S, TU3M/MC/JP 1,1-1,4 ltr AX, BX, C 15, ZX, Saxo, Xsara, Berlingo, C2, C3 106, 205, 305, 306, 309, 405,																														
ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601		*984.136*																												