Anziehvorschrift für Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas

655.450

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

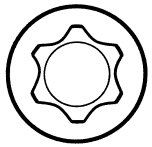

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

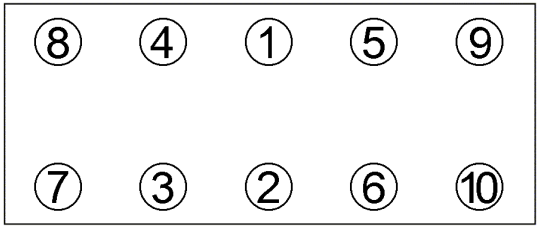

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	✲	15 Nm
		50 Nm
	❒	20 Nm
	➤	285°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✲	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✶	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❒	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

407, C5, C4	ab 2005➜
C4 Picasso	ab 2006➜

Mot.: 6FY, EW7A
1,8 Ltr. 16V

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

655.450