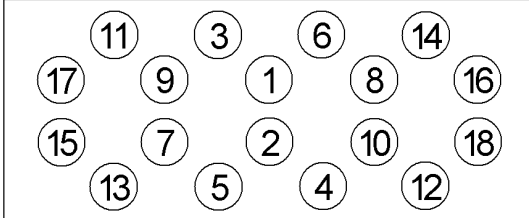


Anziehvorschrift für Zylinderkopf			549.250 passend für / suitable for adaptable à / adaptable a Nissan	 Das Original																									
Tightening Instructions for Cylinder Head																													
Instructions de serrage pour culasse																													
Prescripciones de apriete para culatas																													
Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo		Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete																											
																													
<table><tr><td>Anziehen/</td><td>*</td><td>39 Nm</td></tr><tr><td>Tightening/</td><td>➤</td><td>180°</td></tr><tr><td>Serrage/</td><td>□</td><td>360°</td></tr><tr><td>Apriete</td><td></td><td>39 Nm</td></tr><tr><td></td><td>➤</td><td>90°</td></tr><tr><td></td><td>➤</td><td>90°</td></tr></table>					Anziehen/	*	39 Nm	Tightening/	➤	180°	Serrage/	□	360°	Apriete		39 Nm		➤	90°		➤	90°							
Anziehen/	*	39 Nm																											
Tightening/	➤	180°																											
Serrage/	□	360°																											
Apriete		39 Nm																											
	➤	90°																											
	➤	90°																											
Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion																													
<table><tr><td>✱</td><td>neue Zylinderkopf-schrauben verwenden</td><td>use new cylinder head bolts</td><td>utiliser des vis neuves</td><td>emplar tornillos nuevos</td></tr><tr><td>★</td><td>Warmlauf (80°C)</td><td>warm up time (80°C)</td><td>chauffage (80°C)</td><td>calentamiento (80°C)</td></tr><tr><td>□</td><td>Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen</td><td>loosen and tighten each bolt</td><td>deserrer et serrer vis par vis</td><td>aflojar y apretar tornillo a tornillo</td></tr><tr><td>●</td><td>Setzzeit</td><td>relaxation time</td><td>durée de tassement</td><td>tiempo de espera</td></tr><tr><td>➤</td><td>Drehwinkel</td><td>torque angle</td><td>angle de serrage</td><td>ángulo de giro</td></tr></table>					✱	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos	★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)	□	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo	●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera	➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro
✱	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos																									
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)																									
□	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo																									
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera																									
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro																									
Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor																													
Ø: 89,50 mm; ✱: 0,925 mm																													
Mot: YD25DDTi																													
2,5 ltr.																													
140 kW (190 PS)																													
Navara, Pathfinder ab 01/2010➔																													
ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601			*549.250*																										